

CSW Subwoofer

User manual • Bruksanvisning • Manuel d'utilisation • Bedienungsanleitung • Manual del propietario

WIRELESS FEATURES

- Built-in wireless receiver
- Wireless full CD audio quality
- No interference or delays
- RF band (WIFI):** 2.4 GHz
- Sample rate:** 48 KHz
- Dedicated proprietary network protocol
- Range:** 20–100 m depending on conditions
- Channel sniffing and frequency hopping
- 3 channels with 10 ID codes on each channel
- Wired option with balanced in/outputs

SPECIFICATIONS

- Type:** Powered wireless subwoofer with DSP, bass reflex cabinet. Can be used in wired set-up.
- Amplifier:** 200 W (digital Class D)
- Woofers:** 10" long throw
- Frequency range:** 30–100 Hz
- Variable crossover frequency:** 50–90 Hz
- Dimension HxWxD:** 390x620x150 mm (without wall mounting bracket)



WARNING
Risk of electric shock
Do not open

AVIS
Risque de choc électrique
Ne pas ouvrir



Den pilförsedda blixtsymbolen i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för förekomsten av oisolerad "farlig spänning" innanför produktens hölje. Spänningen kan vara så hög att människor riskerar att utsättas för elektriska stötar.



Utropstecknet i en liksidig triangel är avsett att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga instruktioner för bruk och underhåll (service) i det referensmaterial som medföljer utrustningen.

WARNING:

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT INTE PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT.

OBSERVERA:

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKA DU EJ AVLÄGSNA ENHETENS HÖLJE ELLER DEN BAKRE PANELEN. UTRUSTNINGEN INNEHÅLLER INGA KOMPONENTER SOM KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN. ALL SERVICE SKA UTFÖRAS AV SÄRSKILT UTBILDAD PERSONAL.

VIKTIGA SÄKERHETS FÖRESKRIFTER

1. Läs igenom dessa anvisningar.
2. Spara dessa anvisningar.
3. Respektera samtliga varningar.
4. Följ samtliga anvisningar.
5. Använd ej produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med torr trasa.
7. Blockera ej ventilationsöppningarna. Följ tillverkarens anvisningar när du installerar produkten.
8. Installera ej produkten nära värmekällor såsom element, varmluftsutsläpp, spisar eller annan värmealstrande utrustning (t ex förstärkare).
9. Skydda nätsladden från tramp- och klämskador, i synnerhet vid anslutningen till stickkontakten, vid grenuttag och där sladden är fäst i produkten.
10. Använd endast den extrautrustning och de tillbehör som tillverkaren rekommenderar.
11. Drag ur produktens nätkontakt vid åskväder eller då produkten ej används under längre tid.
12. All service ska utföras av särskilt utbildad servicepersonal. Service erfordras då produkten har utsatts för skada. Exempel är skador på nätsladden eller dess kontakt, att vätska spillts eller främmande föremål kommit in i produkten, att produkten utsatts för regn eller fukt, att den inte fungerar normalt eller att den har tappats.
13. Skador som erfordrar service
Drag ut produktens nätkontakt ur vägguttaget och låt särskilt utbildad servicepersonal ombesörja service då något av följande inträffar:
A. Om nätsladden eller dess kontakt skadats,


- B. Om vätska spillts eller främmande föremål kommit in i produkten,
- C. Om produkten utsätts för regn eller vatten,
- D. Om produkten ej fungerar normalt då den används enligt bruksanvisningen. Justera enbart med de regler som omfattas av bruksanvisningen. Felaktig justering med andra regler kan orsaka skador som ofta fordrar omfattande arbete av särskilt utbildad reparatör för att få utrustningen att fungera normalt igen,
- E. Om produkten har tappats eller skadats på något sätt, samt
- F. Om produkten prestanda förändras påtagligt detta indikera behov av service.
14. Införande av föremål och vätska
Inga som helst föremål får införas i produkten genom dess öppningar, eftersom de kan komma i beröring med komponenter som står under farlig spänning eller orsaka kortslutning, vilket kan vålla brand eller elektrisk stöt. Produkten får ej utsättas för vätskedropp eller stänk. Inga vätskefyllda föremål som t ex blomvaser får ställas på utrustningen. Placera ej stearinljus eller andra brinnande föremål på produkten.
15. Batterier
Visa alltid miljöhänsyn och följ lokala bestämmelser vid avfallshandling av batterier.

16. Se till att det finns tillräcklig ventilation om du installerar produkten i kringbyggda utrymmen, exempelvis bokhyllor eller rack. Lämna ett avstånd på 20 cm över och på ömse sidor om produkten och 10 cm bakom den. Bakkanten av hyllplan eller skiva som ligger närmast ovanför produkten ska dras fram så att det uppstår en glipa på cirka 10 cm till den bakre plattan eller väggen. På så vis bildas en utsugsliknande kanal där uppvärmd luft kan strömma upp.


17. Transformatorn och elsladden för denna produkt är endast avsedd för inomhus bruk.

18 . Använd endast den medföljande A/C adaptorn.


SVENSKA

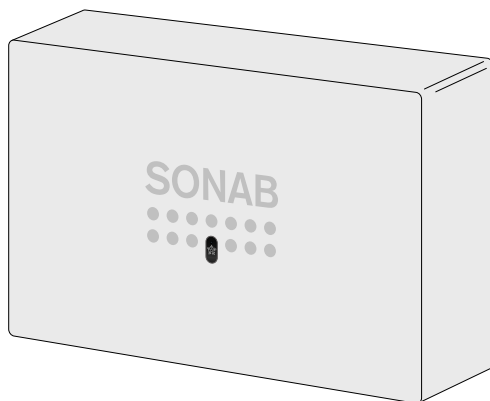

WALL BRACKET MOUNTING Använd endast medföljande väggfäste.

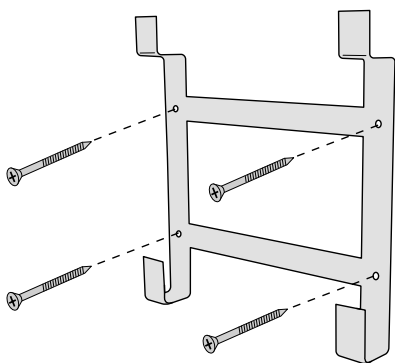



Skruva fast väggfästet på vägg
Använd endast skruv och plugg som är lämpliga för materialet väggen består av.

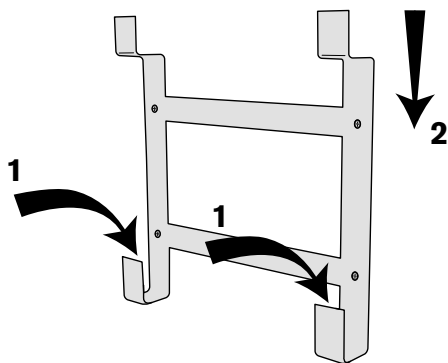

Häng CSW subwoofern på väggfästet

NOTERA: Gör alla inställningar på baksidan av CSW innan den väggmonteras.

ÖVERSIKT

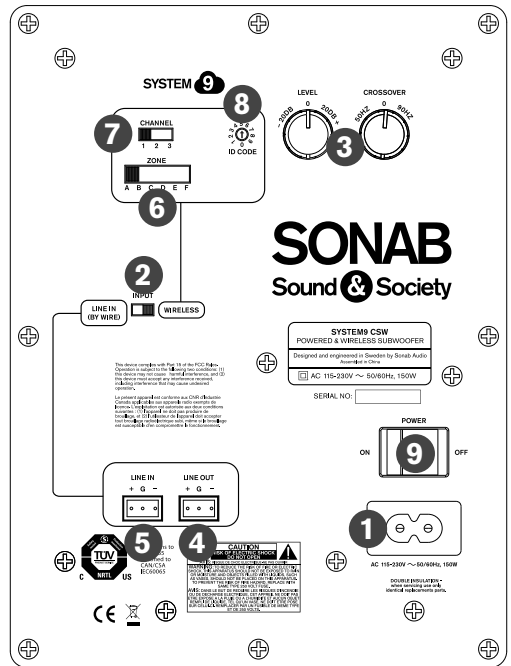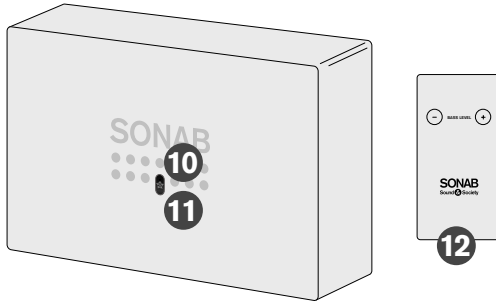

BAKSIDAN

1. Ström

Anslut till ström, 115–230V.

2. Wireless – Line in Wired omkopplare

Väljer hur högtalaren ska ta emot ljudsignal, trådlöst eller via kabel.

3. Delningsfrekvens och volym nivå

Ställ delningsfrekvens 50 Hz–90 Hz, och volym nivå -20 dB till +20 dB.

4. Line Out - utgång vid signal via kabel

Anslut till "Line in" på andra System 9 högtalare med balanserad kabel.

5. Line In - ingång vid signal via kabel

Anslut från "Line Out" på CGV volymenhet eller övriga System 9 högtalare med balanserad kabel. (Se till att högtalaren är i kabel-läge: "LINE IN (WIRED)", se punkt 2.)

6. Volym Zon

Välj vilken volymzon högtalare ska spela i (A-F).

7. Kanal (trådlös)

Ställ in kanal 1, 2 eller 3.

Hela systemet måste använda samma kanal som sändaren CTX använder.

8. ID kod

På varje kanal (1-2-3), kan 10 olika ID koder ställas in. Sätt hela systemet med samma ID Code.

9. Strömbrytare

FRAMSIDA

10. LED indikator för trådlös status

Blå LED lampa visar att högtalaren får signal (trådlös eller via kabel). Om ingen signal mottas, går högtalaren in i Standby läge efter 5 minuter och LED lampan ändrar från Blå till Röd.

11. IR-mottagare för fjärrkontroll

12. Fjärrkontroll

Justera basnivån -20 dB till +20 dB.

Om volumratten på baksidan används, åsidosätts tidigare justeringar gjorda med fjärrkontrollen.

NOTERA:

- Punkt 3–5 gäller när högtalaren är ställd i kabel läge.
- Punkt 6–8 gäller när högtalaren är i trådlöst läge.