

## CEX wireless range extender

User manual • Bruksanvisning • Manuel d'utilisation • Bedienungsanleitung • Manual del propietario

### SPECIFICATIONS

**Type:** WiFi wireless extender

**Channels:** 3

**ID codes:** 10

#### Dimensions:

**Height:** 110 mm

**Width:** 95 mm

**Thickness:** 30 mm

### WIRELESS FEATURES

**Extended range:** 20–100 m depending on conditions

**RF band (WIFI):** 2.4 GHz

**RF band between units:** 5.8 GHz

Wireless full CD audio quality

No interference or delays

**Sample rate:** 48 KHz

Plug n' play, no software needed

Dedicated proprietary network protocol

Channel sniffing and frequency hopping

3 channels with 10 ID codes on each channel



**WARNING**  
Risk of electric shock  
Do not open

**AVIS**  
Risque de choc électrique  
Ne pas ouvrir



Den pilförsedda blixtsymbolen i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för förekomsten av oisolerad "farlig spänning" innanför produktens hölje. Spänningen kan vara så hög att människor riskerar att utsättas för elektriska stötar.



Utropstecknet i en liksidig triangel är avsett att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga instruktioner för bruk och underhåll (service) i det referensmaterial som medföljer utrustningen.

#### **WARNING:**

**FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT INTE PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT.**

#### **OBSERVERA:**

**FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKA DU EJ AVLÄGSNA ENHETENS HÖLJE ELLER DEN BAKRE PANELEN. UTRUSTNINGEN INNEHÅLLER INGA KOMPONENTER SOM KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN. ALL SERVICE SKA UTFÖRAS AV SÄRSKILT UTBILDAD PERSONAL.**

## VIKTIGA SÄKERHETS FÖRESKRIFTER

1. Läs igenom dessa anvisningar.
2. Spara dessa anvisningar.
3. Respektera samtliga varningar.
4. Följ samtliga anvisningar.
5. Använd ej produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med torr trasa.
7. Blockera ej ventilationsöppningarna. Följ tillverkarens anvisningar när du installerar produkten.
8. Installera ej produkten nära värmekällor såsom element, varmluftsutsläpp, spisar eller annan värmealstrande utrustning (t ex förstärkare).
9. Skydda nätsladden från tramp- och klämskador, i synnerhet vid anslutningen till stickkontakten, vid grenuttag och där sladden är fäst i produkten.
10. Använd endast den extrautrustning och de tillbehör som tillverkaren rekommenderar.
11. Drag ur produktens nätkontakt vid åskväder eller då produkten ej används under längre tid.
12. All service ska utföras av särskilt utbildad servicepersonal. Service erfordras då produkten har utsatts för skada. Exempel är skador på nätsladden eller dess kontakt, att vätska spillts eller främmande föremål kommit in i produkten, att produkten utsatts för regn eller fukt, att den inte fungerar normalt eller att den har tappats.
13. Skador som erfordrar service  
Drag ut produktens nätkontakt ur vägguttaget och låt särskilt utbildad servicepersonal ombesörja service då något av följande inträffar:  
A. Om nätsladden eller dess kontakt skadats,

- B. Om vätska spillts eller främmande föremål kommit in i produkten,
- C. Om produkten utsätts för regn eller vatten,
- D. Om produkten ej fungerar normalt då den används enligt bruksanvisningen. Justera enbart med de regler som omfattas av bruksanvisningen. Felaktig justering med andra regler kan orsaka skador som ofta fordrar omfattande arbete av särskilt utbildad reparatör för att få utrustningen att fungera normalt igen,
- E. Om produkten har tappats eller skadats på något sätt, samt
- F. Om produkten prestanda förändras påtagligt detta indikera behov av service.
14. Införande av föremål och vätska  
Inga som helst föremål får införas i produkten genom dess öppningar, eftersom de kan komma i beröring med komponenter som står under farlig spänning eller orsaka kortslutning, vilket kan vålla brand eller elektrisk stöt. Produkten får ej utsättas för vätskedropp eller stänk. Inga vätskefyllda föremål som t ex blomvaser får ställas på utrustningen. Placera ej stearinljus eller andra brinnande föremål på produkten.

#### 15. Batterier


Visa alltid miljöhänsyn och följ lokala bestämmelser vid avfallshandling av batterier.

16. Se till att det finns tillräcklig ventilation om du installerar produkten i kringbyggda utrymmen, exempelvis bokhyllor eller rack. Lämna ett avstånd på 20 cm över och på ömse sidor om produkten och 10 cm bakom den. Bakkanten av hyllplan eller skiva som ligger närmast ovanför produkten ska dras fram så att det uppstår en glipa på cirka 10 cm till den bakre plattan eller väggen. På så vis bildas en utsugsliknande kanal där uppvärmd luft kan strömma upp.

17. Transformatorn och elsladden för denna produkt är endast avsedd för inomhus bruk.

18 . Använd endast den medföljande A/C adaptorn.

# SVENSKA




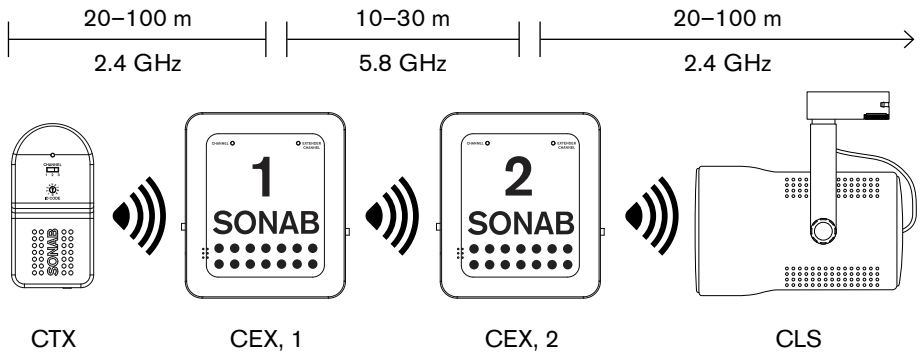


## INSTALLATION

1. Placera CEX enheterna högt, helst på samma höjd som övriga komponenter i systemet.
2. Använd CEX för att gå runt svåra trådlösa förhållanden. (Stoppande väggar eller golv.)
3. Använd CEX enheterna för att förlänga nätverket upp till 100m med varje par CEX.
4. Placera CEX enheterna fritt och synligt, inte instängda.  
Undvik placering nära blockerande metall material.
5. Placera CEX enheterna lätt på vägg med det inbyggda väggfästet.
6. Vid installation, prova olika placeringar av CEX enheterna för att uppnå bästa möjliga trådlösa signal och förlängning.

VID INSTALLATION, OBSERVERA ALLTID LANDETS ELSÄKERHETSFÖRESKRIFTER.

# ÖVERSIKT

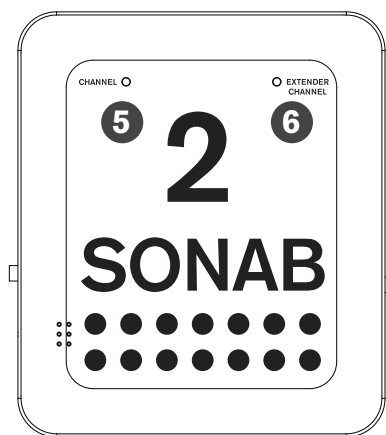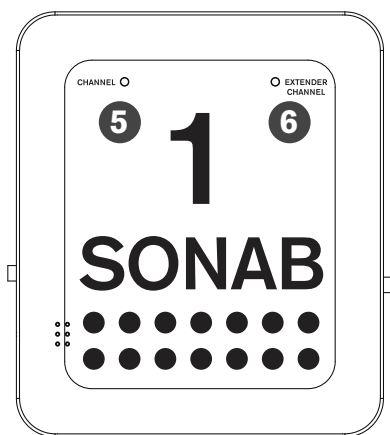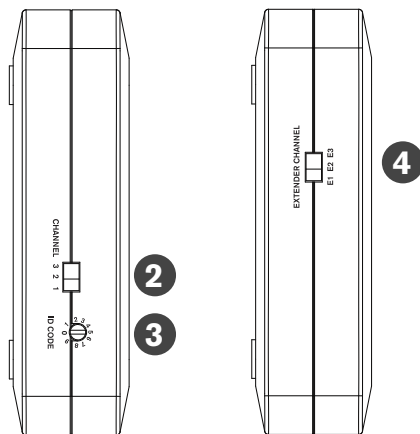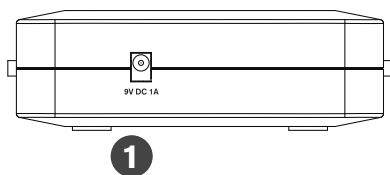

## UNDERKANT

**1. Ström** Anslut till extern strömförsörjning (inkluderad i kartong.)

## VÄNSTER SIDA

**2. Kanal** Ställ Enhet 1 i samma kanal som CTX sändaren. På Enhet 2, ställ i *annan* kanal.

Exempel: Om CTX sändaren och Enhet 1 är inställda på kanal 1, ställ Enhet 2 på kanal 2 eller 3.

Notera: Alla högtalare som mottar signal från CEX Enhet 2 *måste* vara inställd i samma kanal som CEX Enhet 2 sänder på.

## 3. ID kod

På varje kanal (1-2-3), kan 10 olika ID koder ställas in.

Sätt hela systemet med samma ID Code på alla enheter.

## HÖGER SIDA

**4. Extender kanal.** Ställ både enhet 1 och 2 på samma interna extender kanal E1, E2 eller E3.

## TOPP

### 5. LED trådlös indikator

Blå för trådlös kommunikation, Röd för ingen signal (och Standby).

### 6. LED trådlös indikator, intern extender kanal

Blå för trådlös kommunikation, Röd för ingen signal (och Standby).