


SONAB
Sound & Society



SYSTEM 9 **C T X**

SNABBGUIDE
CTX trådlös sändare

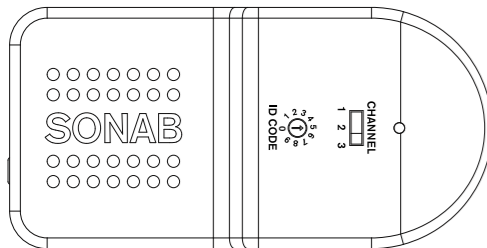


INSTALLATION

1. Placera CTX högt, helst på samma höjd som högtalarna och övriga enheter i systemet.
2. Om CTX placeras långt från ljudkällan, och USB kabeln behöver vara längre än 5 meter, måste *aktiv* USB kabel användas.
3. Placera CTX fritt och synligt, inte instängd. Undvik placering nära blockerande metall material.
4. Använd medföljande väggfäste för enkel placering på vägg.
5. Se till att CTX placeras säkert. Undvik att låta CTX hänga i de ansluta kablarna.
6. Vid installation, placera CTX så centralt som möjligt i systemet med övriga komponenter. CTX sänder den trådlösa signalen jämnt runt sig själv.

VID INSTALLATION, OBSERVERA ALLTID
LANDETS ELSÄKERHETSFÖRESKRIFTER.

ÖVERSIKT

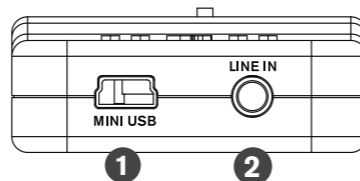

BOTTEN

1. Mini USB in

DATOR: Anslut med medföljande kabel direkt till ledig USB port på PC/MAC.

Notera: Välj "SONAB" som källa för utgående ljud i systeminställningarna på datorn. (Om "Line in" ingången används, behöver CTX extern strömförsörjning via USB (säljs separat).)

2. Line in

Anslut analog ljudkälla med 3.5 mm stereo kabel. Vilken ljudkälla som helst kan anslutas med lämpliga kabeladapterar.

Notera: CTX måste anslutas till extern USB strömförsörjning (säljs separat) via mini USB ingången när ljudkälla ansluts till Line In.

TOPP

3. LED trådlös indikator


Blå för trådlös kommunikation, Röd för ingen signal (och Standby).

4. Kanal

Ställ in kanal 1, 2 eller 3. (Hela systemet måste använda samma kanal som sändaren CTX.)

5. ID kod

Varje kanal (1-2-3), kan 10 olika ID koder ställas in. Sätt hela systemet med samma ID Code på alla enheter.

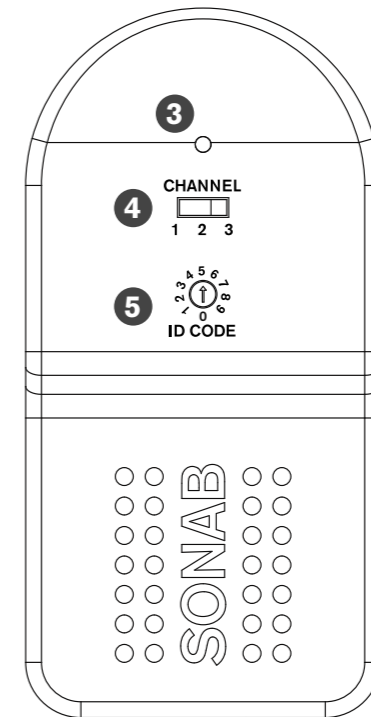

CTX SPECIFIKATIONER

Typ: Trådlös sändare

Kanaler: 3

ID koder: 10

Dimensioner:

Längd: 80 mm

Bredd: 45 mm

Tjocklek: 16 mm

TRÅDLÖSA FEATURES

Trådlös kommunikatio i full CD kvalitet

Inga tidsfördröjningar

RF band: 2.4 GHz

Sample rate: 48 KHz

Plug n' play, ingen mjukvara behövs

Dedicerat nätverksprotokoll

Fungerar med Mac/PC och analoga ljudkällor


Räckvidd: 20–100 m beroende på förhållanden


Kanalövervakning och frekvenshopp

3 trådlösa kanaler med 10 ID koder på varje kanal

USB 2.0 gränssnitt



 Den pilförsedda blixtsymbolen i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för förekomsten av oisolerad ”farlig spänning” innanför produktens hölje. Spänningen kan vara så hög att människor riskerar att utsättas för elektriska stötar.

 Utropstecknet i en liksidig triangel är avsett att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga instruktioner för bruk och underhåll (service) i det referensmaterial som medföljer utrustningen.

VARNING:
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT INTE PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT.

OBSERVERA:
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKA DU EJ AVLÄGSNA ENHETENS HÖLJE ELLER DEN BAKRE PANELEN. UTRUSTNINGEN INNEHÅLLER INGA KOMPONENTER SOM KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN. ALL SERVICE SKA UTFÖRAS AV SÄRSKILT UTBILDAD PERSONAL.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Läs igenom dessa anvisningar.
2. Spara dessa anvisningar.
3. Respektera samtliga varningar.
4. Följ samtliga anvisningar.
5. Använd ej produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med torr trasa.

7. Blockera ej ventilationsöppningarna. Följ tillverkarens anvisningar när du installerar produkten.

8. Installera ej produkten nära värmekällor såsom element, varmluftsutsläpp, spisar eller annan värmealstrande utrustning (t ex förstärkare).

9. Skydda nätsladden från tramp- och klämskador, i synnerhet vid anslutningen till stickkontakten, vid grenuttag och där sladden är fäst i produkten.

10. Använd endast den extrautrustning och de tillbehör som tillverkaren rekommenderar.

11. Drag ur produktens nätkontakt vid åskväder eller då produkten ej används under längre tid.

12. All service ska utföras av särskilt utbildad servicepersonal. Service erfordras då produkten har utsatts för skada. Exempel är skador på nätsladden eller dess kontakt, att vätska spillts eller främmande föremål kommit in i produkten, att produkten utsatts för regn eller fukt, att den inte fungerar normalt eller att den har tappats.

13. Skador som erfordrar service
Drag ut produktens nätkontakt ur vägguttaget och låt särskilt utbildad servicepersonal ombesörja service då något av följande inträffar:

- A. Om nätsladden eller dess kontakt skadats,
- B. Om vätska spillts eller främmande föremål kommit in i produkten,
- C. Om produkten utsätts för regn eller vatten,
- D. Om produkten ej fungerar normalt då den används enligt bruksanvisningen. Justera enbart med de reglage som omfattas av bruksanvisningen. Felaktig justering med andra reglage kan orsaka skador som ofta fordrar omfattande arbete av särskilt utbildad reparatör för att få utrustningen att fungera normalt igen,
- E. Om produkten har tappats eller skadats på något sätt, samt
- F. Om produkten prestanda förändras påtagligt detta indikera behov av service.

14. Införande av föremål och vätska
Inga som helst föremål får införas i produkten genom dess öppningar, eftersom de kan komma i beröring med komponenter som står under farlig spänning eller orsaka kortslutning, vilket

kan vålla brand eller elektrisk stöt. Produkten får ej utsättas för vätskedropp eller stänk. Inga vätskefyllda föremål som t ex blomvaser får ställas på utrustningen. Placera ej stearinljus eller andra brinnande föremål på produkten.

15. Batterier
Visa alltid miljöhänsyn och följ lokala bestämmelser vid avfallshantering av batterier.

16. Se till att det finns tillräcklig ventilation om du installerar produkten i kringbyggda utrymmen, exempelvis bokhyllor eller rack. Lämna ett avstånd på 20 cm över och på ömse sidor om produkten och 10 cm bakom den. Bakkanten av hyllplan eller skiva som ligger närmast ovanför produkten ska dras fram så att det uppstår en glipa på cirka 10 cm till den bakre plattan eller väggen. På så vis bildas en utsugsliknande kanal där uppvärmd luft kan strömma upp.

17. Transformatorn och el sladden för denna produkt är endast avsedd för inomhus bruk.

18 . Använd endast den medföljande A/C adaptern.

SONAB
Sound & Society

© Sonab Audio AB Sverige
Sonab®, Sonab logotypen, är registrerade varumärken av Sonab Audio AB, Sverige. System 9™. Alla rättigheter reserverade. Sonab följer en policy om ständig produktutveckling. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

© Sonab Audio AB Sweden
Sonab®, the Sonab logotype are all registered trademarks of Sonab Audio AB, Sweden. System 9™. All rights reserved.
Sonab follows a policy of continuous advancement in development. Specifications may be changed without notice.

www.sonabaudio.com