


SYSTEM 9

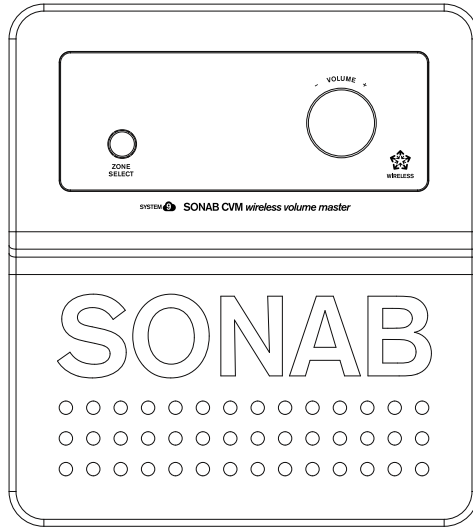

CVM wireless volume master

User manual • Bruksanvisning • Manuel d'utilisation • Bedienungsanleitung • Manual del propietario

SPECIFICATIONS

Type: WiFi volume control unit

Channels: 3

ID codes: 10

Dimensions:

Height: 150 mm

Width: 135 mm

Depth: 45 mm

WIRELESS FEATURES

Wireless full CD audio quality

No interference or delays

RF band (WIFI): 2.4 GHz

Sample rate: 48 KHz

Plug n' play, no software needed

Dedicated proprietary network protocol

Works with Mac/PC

Range: 20–100 m depending on conditions

Channel sniffing and frequency hopping

3 channels with 10 ID codes on each channel

SONAB[®]
Sound & Society

© Sonab Audio AB Sverige
Sonab[®], Sonab logotypen, är registrerade varumärken av Sonab Audio AB, Sverige. System 9TM. Alla rättigheter reserverade.
Sonab följer en policy om ständig produktutveckling. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

© Sonab Audio AB Sweden
Sonab[®], the Sonab logotype are all registered trademarks of Sonab Audio AB, Sweden. System 9TM. All rights reserved.
Sonab follows a policy of continuous advancement in development. Specifications may be changed without notice.



WARNING
Risk of electric shock
Do not open

AVIS
Risque de choc électrique
Ne pas ouvrir



Den pilförsedda blixtsymbolen i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för förekomsten av oisolerad "farlig spänning" innanför produktens hölje. Spänningen kan vara så hög att människor riskerar att utsättas för elektriska stötar.



Utropstecknet i en liksidig triangel är avsett att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga instruktioner för bruk och underhåll (service) i det referensmaterial som medföljer utrustningen.

WARNING:

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT INTE PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT.

OBSERVERA:

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKA DU EJ AVLÄGSNA ENHETENS HÖLJE ELLER DEN BAKRE PANELEN. UTRUSTNINGEN INNEHÅLLER INGA KOMPONENTER SOM KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN. ALL SERVICE SKA UTFÖRAS AV SÄRSKILT UTBILDAD PERSONAL.

VIKTIGA SÄKERHETS FÖRESKRIFTER

1. Läs igenom dessa anvisningar.
2. Spara dessa anvisningar.
3. Respektera samtliga varningar.
4. Följ samtliga anvisningar.
5. Använd ej produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med torr trasa.
7. Blockera ej ventilationsöppningarna. Följ tillverkarens anvisningar när du installerar produkten.
8. Installera ej produkten nära värmekällor såsom element, varmluftsutsläpp, spisar eller annan värmealstrande utrustning (t ex förstärkare).
9. Skydda nätsladden från tramp- och klämskador, i synnerhet vid anslutningen till stickkontakten, vid grenuttag och där sladden är fäst i produkten.
10. Använd endast den extrautrustning och de tillbehör som tillverkaren rekommenderar.
11. Drag ur produktens nätkontakt vid åskväder eller då produkten ej används under längre tid.
12. All service ska utföras av särskilt utbildad servicepersonal. Service erfordras då produkten har utsatts för skada. Exempel är skador på nätsladden eller dess kontakt, att vätska spillts eller främmande föremål kommit in i produkten, att produkten utsatts för regn eller fukt, att den inte fungerar normalt eller att den har tappats.
13. Skador som erfordrar service
Drag ut produktens nätkontakt ur vägguttaget och låt särskilt utbildad servicepersonal ombesörja service då något av följande inträffar:
A. Om nätsladden eller dess kontakt skadats,

- B. Om vätska spillts eller främmande föremål kommit in i produkten,
- C. Om produkten utsätts för regn eller vatten,
- D. Om produkten ej fungerar normalt då den används enligt bruksanvisningen. Justera enbart med de regler som omfattas av bruksanvisningen. Felaktig justering med andra regler kan orsaka skador som ofta fordrar omfattande arbete av särskilt utbildad reparatör för att få utrustningen att fungera normalt igen,
- E. Om produkten har tappats eller skadats på något sätt, samt
- F. Om produkten prestanda förändras påtagligt detta indikera behov av service.
14. Införande av föremål och vätska
Inga som helst föremål får införas i produkten genom dess öppningar, eftersom de kan komma i beröring med komponenter som står under farlig spänning eller orsaka kortslutning, vilket kan vålla brand eller elektrisk stöt. Produkten får ej utsättas för vätskedropp eller stänk. Inga vätskefyllda föremål som t ex blomvaser får ställas på utrustningen. Placera ej stearinljus eller andra brinnande föremål på produkten.

15. Batterier


Visa alltid miljöhänsyn och följ lokala bestämmelser vid avfallshandling av batterier.

16. Se till att det finns tillräcklig ventilation om du installerar produkten i kringbyggda utrymmen, exempelvis bokhyllor eller rack. Lämna ett avstånd på 20 cm över och på ömse sidor om produkten och 10 cm bakom den. Bakkanten av hyllplan eller skiva som ligger närmast ovanför produkten ska dras fram så att det uppstår en glipa på cirka 10 cm till den bakre plattan eller väggen. På så vis bildas en utsugsliknande kanal där uppvärmd luft kan strömma upp.

17. Transformatorn och elsladden för denna produkt är endast avsedd för inomhus bruk.

18 . Använd endast den medföljande A/C adaptorn.

SVENSKA


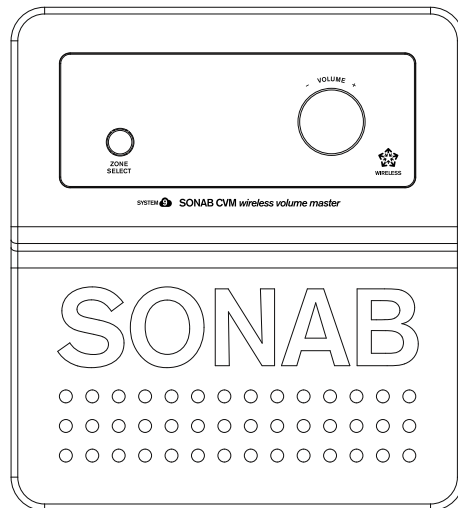


INSTALLATION

1. Placera CVM inom sändaren CTXs räckvidd.
 2. Placera CVM högt i höjd med CTX och högtalare, helst på väggen.
 3. Placera CVM fritt och synligt, inte instängd.
- Undvik placering av CVM nära eller i blockerande material som innehåller metall.

VID INSTALLATION, OBSERVERA ALLTID LANDETS ELSÄKERHETSFÖRESKRIFTER.

ÖVERSIKT

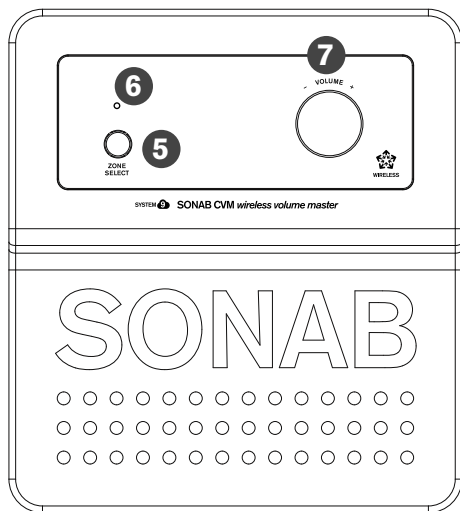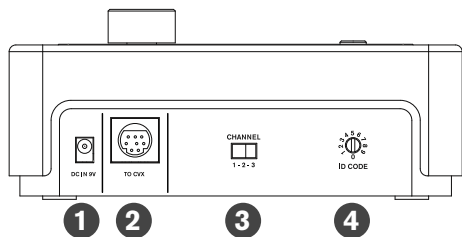

BAKSIDA

1. Ström

Anslut till extern strömförsörjning. Inkluderat i kartongen.

2. Utgång till CVX extern volym kontroll

Anslut till CVX extern volym kontroll enhet (säljs separat).

3. Val av trådlös kanal

Välj mellan kanal 1, 2 eller 3. Alla enheter i systemet måste vara inställda på samma kanal.

4. ID kod

På varje kanal (1-2-3), kan 10 olika ID koder ställas in. Ställ in samma ID Code på alla enheter.

TOPP

5. Zone knapp

- Tryck för att växla mellan Volym Zon A, B, C, D, E, F och tillbaka till Master Volym.
- Ställ in zon volymen med volym ratten. 8 sekunders time out om ingen inställning görs.
- Zon volym kan justeras mellan -9 till +9. Förinställd på 0.
- Justera inte någon volymzon om Mastervolymen är ställd på "00".

6. LED trådlös indikator

Blå lampa för trådlös kommunikation, Röd för ingen signal (och Standby).

7. Volymkontroll

- Använd för styra volymen i alla zoner samtidigt, Master volym. Justerbara 0-31
- Använd för att ställa in nivå i enskild volym zon. (Tryck först på Zone knappen för att välja zon.)
- Justera inte någon volymzon om Mastervolymen är ställd på "00".